

東京波地上デジタル放送(一部)の終了について

日頃よりケーブルテレビサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
 このたび、東京波地上デジタル放送の一部チャンネル(テレビ東京を除く東京民放局)について、
 ケーブルテレビでの配信が終了することとなりましたので、お知らせいたします。

終了日時：2018年9月30日(日) 午前11時

◎NHK、東京民放局の系列局である静岡民放各局、テレビ東京等は、引き続きご覧いただけます。(※)

■9月30日午前11時以降のチャンネル一覧

チャンネル	地上波デジタル放送局名	チャンネル表示	9/30 午前11時 以降	チャンネル	地上波デジタル放送局名	チャンネル表示	9/30 午前11時 以降
1	NHK総合(静岡)	NHK総合・静岡	○	7	テレビ東京	テレビ東京	○(※)
2	NHK Eテレ(教育)	NHK Eテレ・静岡	○	8	テレビ静岡(フジテレビ系列)	テレビ静岡	○
3	テレビ神奈川(tvk)	tvk	○		フジテレビ	フジテレビ	×
4	静岡第一テレビ(日本テレビ系列)	Daiichi-TV	○	9	東京MXテレビ	TOKYO MX	○
	日本テレビ	日テレ	×	10	NHK総合(東京)	NHK総合・東京	○
5	静岡朝日テレビ(テレビ朝日系列)	静岡あさひテレビ	○	12	IKCいるかチャンネル	いるかチャンネル	○
	テレビ朝日	テレビ朝日	×				
6	SBSテレビ(TBS系列)	SBS	○				
	TBSテレビ	TBS	×				

●東京民放局の番組の多くは、系列静岡民放局でも同じ時間帯で放送されます。
 詳しくはテレビの番組表をご確認ください。
 ※テレビ東京は2020年3月31日までの暫定延長となりますが、引き続き放送
 できるよう協議を行ってまいります。

お客様へお願い


ご使用のテレビ、レコーダー(録画機)等の受信地域設定が「静岡県」以外の場合は、
 「静岡県」での再設定をお願いいたします。(「静岡県」となっていたら設定作業は不要です)

■受信地域設定の見分け方


テレビ・レコーダー(録画機)で「地上デジタル」を見ている状態でリモコンの「4」を押す。



押す

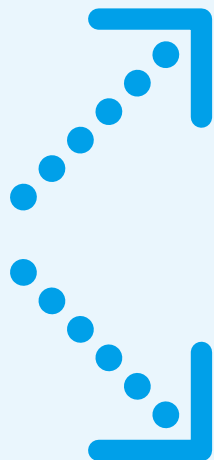


Daiichi-TV

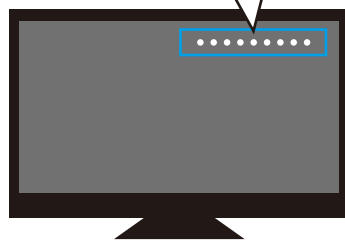

設定不要

「静岡」に設定されていますので設定作業は不要です。
 9/30以降も今と変わらずご視聴いただけますので、ご安心ください。
 ※手動設定で「放送局」や「チャンネル」を入れ替えている場合、再設定が必要なことがあります。

日テレ

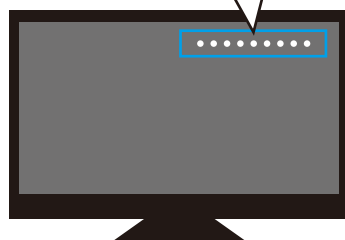

設定必要

「静岡」以外に設定されていますので設定作業が必要です。裏面の手順書を参考に再設定いただくか、弊社にて無料設定訪問を承りますので、下記へお問い合わせください。

※訪問ご希望が集中する場合は、順番にご対応させていただきます。(当日のご対応が出来ない場合がございます。)

お問い合わせ

株式会社 伊豆急ケーブルネットワーク

フリーダイヤル

0120-333-129 / 0120-730-129

〈9/30受付時間 9:30~21:00 (平常時/年中無休 9:30~17:30)〉

テレビメーカー別チャンネル設定方法

地域設定は「静岡」でお願いします

各メーカーの代表機種の設定方法の一例です。設定方法は機種により異なりますので、詳しくはテレビの取扱説明書をご参照下さい。
録画予約先のチャンネルが東京キー局の場合は、予約チャンネル設定の変更もお願いします。

SHARP (AQUOS) シャープ (アクオス)

- ① リモコンの「ホーム」を押す
- ② 「設定」を選び、「決定」
- ③ 「視聴準備」→「テレビ放送設定」を選び、「決定」
- ④ 「地域設定」を選び、「決定」
- ⑤ 「地域選択」から「静岡」を選び、「決定」
- ⑥ 再び「ホーム」から「設定」へ
- ⑦ 「視聴準備」→「テレビ放送設定」を選び、「決定」
- ⑧ 「チャンネル設定」→「地上デジタル」を選び、「決定」
- ⑨ 「地上デジタルー自動」を選び、「する」に設定
～チャンネルスキャン開始～
- ⑩ 内容確認し、「ホーム」で終了

ご不明な点は、SHARPお問合せ窓口へ
0120-001-251

Panasonic (VIERA) パナソニック (ビエラ)

- ① リモコンの「メニュー」を押す
- ② 「機器設定」を選び、「決定」
- ③ 「設置設定」を選び、「決定」
- ④ 「チャンネル」を選び、「決定」
- ⑤ 「地上デジタル」を選び、「決定」
- ⑥ 「初期スキャン」を選び、「決定」
- ⑦ 「地域設定」を選び、「決定」
- ⑧ 「地域選択」から「静岡」を選び、「決定」
- ⑨ 「全帯域」を選び、「決定」
～チャンネルスキャン開始～
- ⑩ 内容確認し、「戻る」で終了

ご不明な点は、Panasonicお問合せ窓口へ
0120-878-981

SONY (BRAVIA) ソニー (ブラビア)

- ① リモコンの「ホーム」を押す
- ② 「設定」を選び、「決定」
- ③ 「放送受信設定」を選び、「決定」
- ④ 「デジタル放送受信設定」を選び、「決定」
- ⑤ 「地域設定 (県域)」から「静岡」を選び、「決定」
- ⑥ 「地域設定 (郵便番号)」から郵便番号を入力し、「決定」
- ⑦ 「地上デジタル:自動チャンネル設定」を選び、「決定」
- ⑧ 「再スキャン」を選び、「決定」
～チャンネルスキャン開始～
- ⑨ 内容確認し、「ホーム」で終了

ご不明な点は、SONYお問合せ窓口へ
0120-333-020

TOSHIBA (REGZA) 東芝 (レグザ)

- ① リモコンの「設定メニュー」を押す
- ② 「初期設定」を選び、「決定」
- ③ 「チャンネル設定」を選び、「決定」
- ④ 「地上デジタル自動設定」を選び、「決定」
- ⑤ 「初期スキャン」を選び、「決定」
- ⑥ 「地域選択」から「静岡」を選び、「決定」
～チャンネルスキャン開始～
- ⑦ 内容確認し、「はい」で終了

ご不明な点は、TOSHIBAお問合せ窓口へ
0120-97-9674

HITACHI (Wooo) 日立 (ウー)

- ① リモコンの「メニュー」を押す
- ② 「各種設定」を選び、「決定」
- ③ 「初期」を選び、「決定」
- ④ 「受信設定 (地上デジタル)」を選び、「決定」
- ⑤ 「ch合せ (静岡)」を選び、「決定」
- ⑥ 「再スキャン」を選び、「決定」
- ⑦ 「開始する」を選び、「決定」
～チャンネルスキャン開始～

ご不明な点は、HITACHIお問合せ窓口へ
0120-3121-11

MITSUBISHI (REAL) 三菱 (リアル)

- ① 地上波放送を視聴状態にする
- ② リモコンの「メニュー」を押す
- ③ 「初期設定」を選び、「決定」
- ④ 「チャンネル」を選び、「決定」
- ⑤ 「地上デジタル自動」を選び、「決定」
- ⑥ 「初期スキャン」を選び、「決定」
- ⑦ 「地域を選択」から「静岡」を選び、「決定」
- ⑧ 「スキャン開始」を選び、「決定」
～チャンネルスキャン開始～

ご不明な点は、MITSUBISHIお問合せ窓口へ
0120-139-365

IKC設置の「STB (専用チューナー)」チャンネル設定方法

下記以外の機種をご利用の場合は、お手元の取扱説明書をご覧ください。
録画予約先のチャンネルが東京キー局の場合は、予約チャンネル設定の変更もお願いします。



型番「TZ-BDT920PW」

- ① リモコンの「操作一覧」を押す
- ② 「放送設定」を選び、「決定」
※表示無い場合は「◀◀」「▶▶」でページ切替
- ③ 「設置設定」を選び、「決定」
- ④ 「チャンネル設定」を選び、「決定」
- ⑤ 「地上デジタル」を選び、「決定」
- ⑥ 「初期スキャン」を選び、「決定」
- ⑦ 「静岡」を選び、「決定」
～チャンネルスキャン開始～
- ⑧ 内容確認し、「戻る」で終了



型番「TZ-HDT620PW」

- ① リモコンの「アプリ」を押す
- ② 「設定メニュー」を選び、「決定」
- ③ 「放送設定」を選び、「決定」
- ④ 「設置設定」を選び、「決定」
- ⑤ 「チャンネル設定」を選び、「決定」
- ⑥ 「地上デジタル」を選び、「決定」
- ⑦ 「初期スキャン」を選び、「決定」
- ⑧ 「地域選択」を選び、「決定」
- ⑨ 「静岡」を選び、「決定」
- ⑩ 「次へ」を選び、「決定」
～チャンネルスキャン開始～
- ⑪ 内容確認し、「戻る」で終了



型番「TZ-HDT610PW」



型番「TZ-LS200P」
「TZ-LS300P」



型番「TZ-DCH821」

- ① リモコンの「操作一覧」を押す
- ② 「設定する」を選び、「決定」
- ③ 「設置設定」を選び、「決定」
- ④ 「チャンネル設定」を選び、「決定」
- ⑤ 「地上デジタル」を選び、「決定」
- ⑥ 「初期スキャン」を選び、「決定」
- ⑦ 「地域選択」から「静岡」を選び、「決定」
～チャンネルスキャン開始～
- ⑧ 内容確認し、「戻る」で終了

お問い合わせ: 株式会社伊豆急ケーブルネットワーク

専用
フリーダイヤル

0120-333-129 (年中無休 9:30~17:30)